


Bedienungsanleitung

Die Thermo-Uhr mit Raum- und Aussentemperaturanzeige

Einführung:


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser Thermo-Uhr, einem Beispiel hervorragenden Designs und feiner Handwerkskunst. Der Betrieb dieses Produkts ist einfach und leicht verständlich. Lesen Sie für optimale Ausnutzung aller seiner Vorzüge diese Betriebsanleitung bitte trotzdem aufmerksam durch.

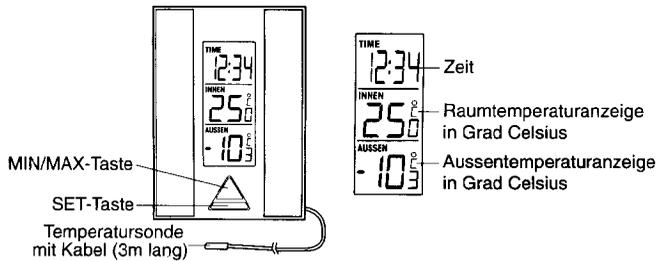


Merkmale:

- 3-zeilige LCD-Anzeige.
- Raum- und Aussentemperaturanzeige in Grad Celsius (°C).
- Speicherung der Minimal- und Maximal-Raum- und Aussentemperaturen.
- Temperatursonde zur Aussentemperaturmessung mit Kabel (3m lang).
- Genaue LCD-Uhr mit 24-Stundenanzeige.
- Wandmontage oder Tischgerät (klappbarer Aufsteller).

Einstieg

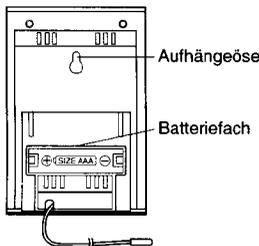

1. Setzen Sie unter Beachtung der korrekten Polarität eine 1,5V-Batterie vom Typ AAA/IEC LR3 in das Batteriefach.
2. Überprüfen Sie, ob die Thermo-Uhr in der Sektion AUSSEN des LCD-Bildschirms die von der Temperatursonde erfasste Temperatur anzeigt.
3. Wird die Temperatur korrekt angezeigt, so verlegen Sie das Sondenkabel sorgfältig zu einer passenden Stelle im Aussbereich und fixieren es.
4. Stellen Sie Ihre Thermo-Uhr auf eine ebene Unterlage oder hängen Sie sie an einer gewünschten Stelle an die Wand (siehe Punkt **Wandmontage der Thermo-Uhr** unten).

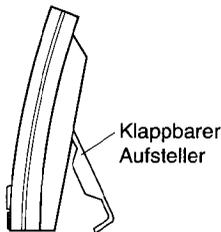

Warnung: Vermeiden Sie bitte bei der Verlegung und Fixierung von Temperatursonde und Kabel den Kontakt mit Feuchtigkeit, Regen, direktem Sonnenlicht oder anderen extremen Umgebungsbedingungen, da diese zu Beschädigungen oder zumindest ungenauer Anzeige führen können.

Benutzung der Thermo-Uhr:

Der 3-zeilige LCD-Bildschirm zeigt folgende Informationen:

- Zeile 1:** Anzeige der Tageszeit in Stunden und Minuten.
- Zeile 2:** Anzeige der Raumtemperatur in Grad Celsius (°C).
- Zeile 3:** Anzeige der Aussentemperatur von der Temperatursonde in Grad Celsius (°C).

MIN/MAX-Taste Wird diese Taste gedrückt, so schaltet die Anzeige wechselweise zwischen dem aktuellen sowie dem Minimal- und Maximalwert der Raum- und Aussentemperatur hin und her.

Wird die MIN/MAX-Taste gedrückt und gehalten, werden die gespeicherten Minimal- und Maximalwerte für Raum- und Aussentemperatur jeweils auf den aktuellen Wert zurückgesetzt.

Einstellung der Tageszeit:

Nach Einsetzen der Batterie muß die Tageszeit wie folgt eingestellt werden:


1. Drücken und halten Sie die "SET"-Taste, bis die Stunden in der Zeitsektion der LCD-Anzeige anfangen zu blinken.
2. Stellen Sie mit der "MIN/MAX"-Taste die Zeit in Stunden ein.
3. Eine weitere Betätigung der "SET"-Taste führt zur Minuten-Einstellung. Stellen Sie auch hier wieder mit der "MIN/MAX"-Taste die gewünschte Zeit ein. Eine erneute Betätigung der "SET"-Taste führt zum normalen -Anzeigemodus zurück.

Ihre Thermo-Uhr ist jetzt voll betriebsbereit und kann auf eine ebene Unterlage gestellt oder an eine gewünschte Stelle an der Wand gehängt werden (siehe Punkt **Wandmontage der Thermo-Uhr** unten).

Was tun, wenn Tageszeit oder Temperatur nicht auf dem LCD angezeigt werden:

- Überprüfen Sie, ob die Batterie mit korrekter Polarität eingesetzt ist.
- Wird die Batterie entnommen, so warten Sie bis zum Neueinsetzen mindestens 30 Sekunden.
- Stellen Sie sicher, daß die verwendete Batterie von korrektem Typ und Größe ist.

Wandmontage der Thermo-Uhr:

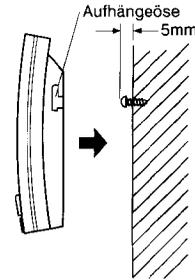

Die Hängeöse an der Rückseite der Thermo-Uhr gibt Ihnen zur normalen Tischaufstellung die zusätzliche Möglichkeit, das Gerät an die Wand zu hängen. Gehen Sie zur Wandmontage folgendermaßen vor:

1. Drehen Sie einfach an der gewünschte Montagestelle eine passende Schraube in die Wand. Der Schraubenkopf sollte dabei etwa 5mm von der Wand abstehen.
2. Hängen Sie die Uhr an diese Schraube.

Bemerkung: Stellen Sie sicher, daß die Schraube vor dem Loslassen der Uhr korrekt in der Hängeöse einrastet.

Instandhaltung:

- Zur Ausschließung von Schäden am Gerät oder ungenauer Anzeige sollte die Platzierung an vibrations- und erschütterungsgefährdeten Stellen oder solchen mit der Gefahr plötzlicher oder extremer Temperaturänderungen (d.h. direktes Sonnenlicht oder extreme Kälte) vermieden werden.
- Reinigung von Anzeige und Gehäuse nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
- Gehäuse nicht in Wasser tauchen.
- Verbrauchte Batterien sofort entfernen, um das Auslaufen mit folgender Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Batterien nur durch solche empfohlener Größe ersetzen.
- Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Es wird empfohlen, Reparaturen nur am Ort des Kaufes von einem Fachmann durchführen zu lassen. Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

Batteriewechsel:

Für optimale Anzeigegenauigkeit sollte die Batterie einmal jährlich gewechselt werden.



Bitte beteiligen Sie sich am aktiven Umweltschutz und deponieren Sie verbrauchte Batterien nur bei den autorisierten Sammelstellen.

Technische Daten:

Empfohlene Betriebstemperatur:

Thermo-Uhr : 0°C bis +50°C
Temperatursonde : -20°C bis +60°C

Temperaturmessbereich:

Raumtemperatur : 0°C bis +50°C, Auflösung 0,5°C (Überlaufanzeige "OFL" außerhalb dieses Bereichs)
Aussentemperatur : -20°C bis +60°C, Auflösung 0,5°C (Überlaufanzeige "OFL" außerhalb dieses Bereichs)

Raumtemperatur-Meßzyklus

: etwa 10 Sekunden
Spannungsversorgung : 1 x 1,5V-Batterie Typ AAA, IEC LR3
Batterielebensdauer : etwa 12 Monate (Alkalibatterien empfohlen)
Temperatursonde mit Kabel : etwa 3m lang.
Abmessungen (L x B x H) : 70 x 23 x 99mm
Gewicht (ohne Batterie) : 63g

Haftungsausschluß

- Der Hersteller bzw. Lieferant übernimmt keinerlei Verantwortung für inkorrektes Lesen bzw. für alle Konsequenzen, die durch inkorrektes Lesen verursacht werden.
- Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder zur Information der Öffentlichkeit eingesetzt werden.
- Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch und nur als Indikator für die Raum- und Aussentemperatur entwickelt. Die Anzeigen dieses Gerätes sind nur als Richtwerte zu sehen.
- Die technischen Daten dieses Produkts können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört deshalb nicht in Kinderhand.
- Diese Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Einwilligung des Herstellers auch nicht auszugsweise reproduziert werden.